



Testfarbe

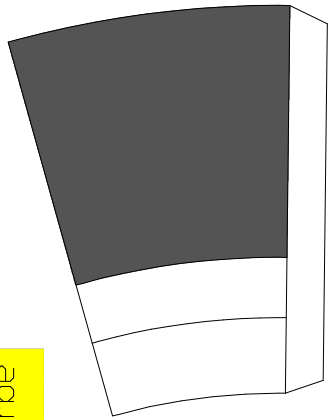


Schornstein-Oberteil


Oberteil in Unterteil stecken!

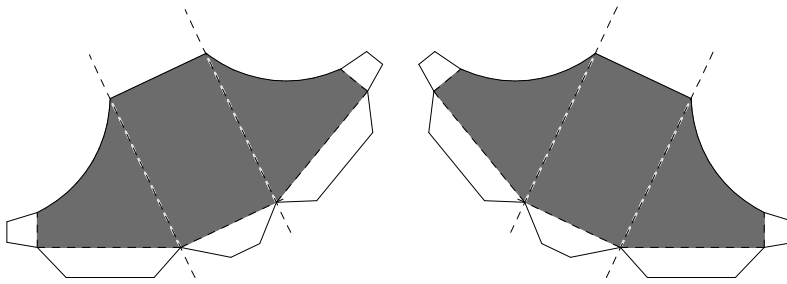



Dampfrohr-Verkleidungen

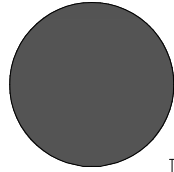



Dampfdom

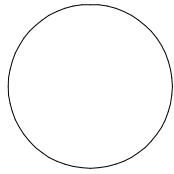

Schornstein-Unterteil

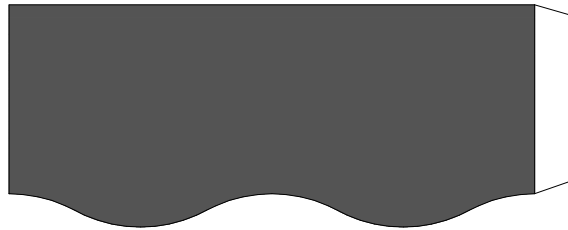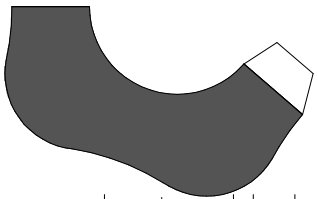

Lampen

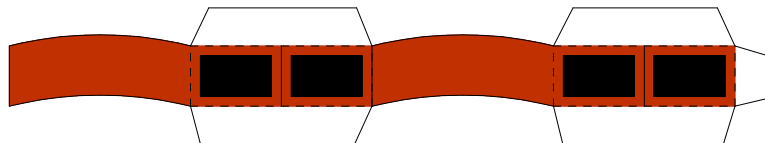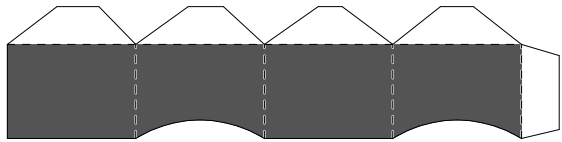




Oberlicht





Sanddom



wölben

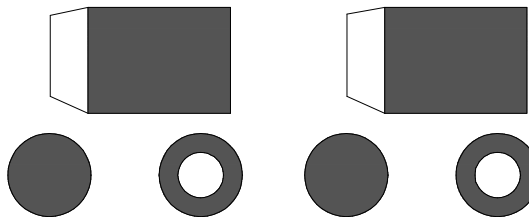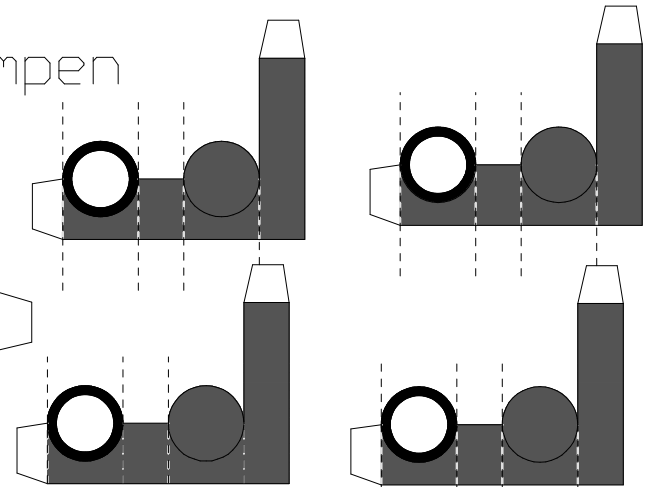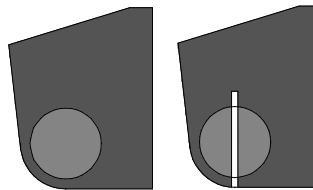

Puffer

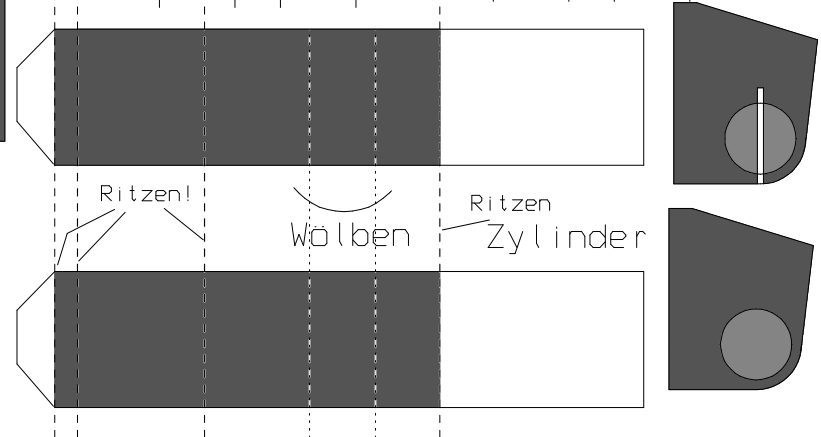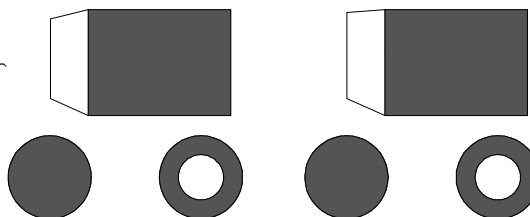

Ritzen!

Wölben

Ritzen Zylinder